■修理サービス

■次のような場合にはお使いになるのをやめてください。

スイッチの動作がおかしいと思われたとき
こげくさいにおいがしたとき
異常なうなり音がしたとき

● 故障(異常)ではありません

・点灯直後、ランプの明るさや光色(色温度)は若干変化します。
・冬場などの室温が低いとき、明るくなるまでに時間が掛かったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
・点灯中や消灯直後、塗装と金属間の伸縮により、“ビシ･ビシ“という摩擦音を生じることがあります。
・ご使用中、本体は高温になります。

■仕様

定格電圧	AC100V
定格消費電力	18W
ランプ出力	13W
適合ランプ	コンパクト形蛍光ランプ FML13

■保証

保証について

・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。 但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については３年間です。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
・２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

保証の免責事項

1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（１）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（２）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（３）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（４）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（５）施工上の不備に起因する故障や不具合
（６）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（７）日本国内以外での使用による故障及び損傷
2.離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

補修用性能部品の保有期間

弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後６年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グローブなどは含まれません。）

お客様メモ

ご購入年月日
年　月　日

ご購入店名

（TEL:　　）

器具形名:

連絡先 三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2728（営業統括部）
☎(0467)41-2773（品質保証部サービス課）

E761Z120H51

MITSUBISHI 三菱アーム式ベッド灯取扱説明書

保管用

形名 **BS5011　BS5021**

● このたびは、三菱アーム式ベッド灯をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
● お求めの三菱アーム式ベッド灯を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
● この取扱説明書は同種類のアーム形器具と共通となっております。お求めの器具と姿図が違っている場合がありますのでご了承ください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■お客様へ…使用上のご注意

⚠警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

● 器具の取り付け、ご使用は本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付け、ご使用方法に不備があると、感電・火災・けがの原因となります。

取り付け

● 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具破損・感電・火災などの原因となります。

改造

● ランプ交換やお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。



電源プラグを抜いて

● 本書の注意事項を守ることの困難な方が使う恐れのある場所では使用しないでください。火災・破損・傷害の原因となります。

使用場所

● ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電・火災などの原因となります。

禁止

● 毛布や枕などの布類や紙などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災などの原因となります。

可燃物

● この器具は非防水です。野外や湿度の高い場所で使用しないでください。感電・火災・絶縁不良の原因となります。

非防水

⚠注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

● 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

● ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書に記載してある通りの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用下さい。指定以外のランプをご使用になりますと、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

適合ランプ

● 暖房器具などの温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。(この器具は5～35℃の温度範囲内で使用するように設計してあります。)

温度

● 使用地域の周波数(50Hz または 60Hz)以外のものを使用しないでください。間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因となります。



周波数

● 交流 100V(±6V)以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

電源電圧

● この器具は、振動の激しい場所には使用できません。そのままご使用になりますと、落下の原因となります。

振動の激しい場所

● 動かす際は、器具本体(反射板の縁)を持ってください。
アームを持ちますと、手や指などを挟む原因となります。

アーム

■各部の名前

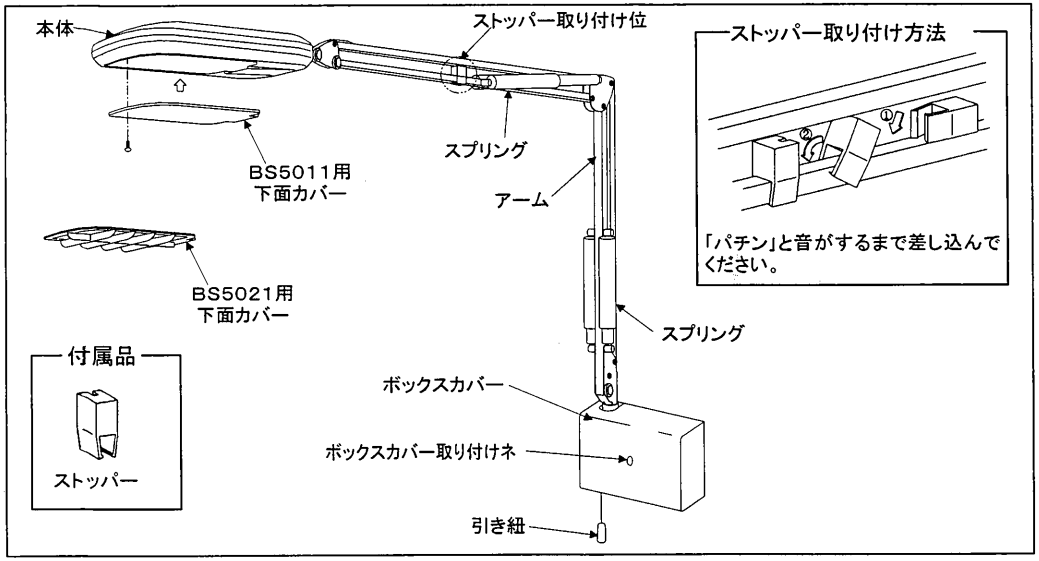

■器具の取り付けかた

1. ボックスカバーの取り外しかた
   ボックスカバーの取り付けネジを取り外し、電源線をボックス本体の電源穴に通してください。
2. ボックス本体の取り付けかた
   ボックス本体を取り付ける壁に合ったM5のネジ又はボルト等で壁面に確実に取り付けてください。
   ⚠ 取り付けに不備がありますと器具落下の原因となります。
3. 電源電線・アースの結線
   電源電線を端子台に確実に差し込んでください。
   第三種接地工事を行ってください。
   ⚠ 接地が不完全な場合や容量オーバーの場合、感電・火災の原因となります。

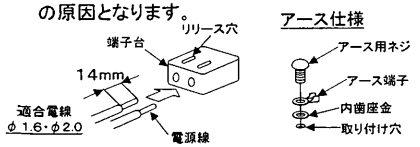

4. ボックスカバーの取り付けかた
   ベビー球が緩んでいないか確認し、ボックスカバーを取り付けてください。
5. ランプの取り付けかた
   下面カバー又は、ルーバーを取り外し、ランプを確実に取り付けてください。
6. ストッパーの取り付けかた
   上記の「各部の名前」に示す位置にストッパーを確実に取り付けてください。
   ⚠ 注意 ストッパーを取り付けない場合、けがの原因となります。

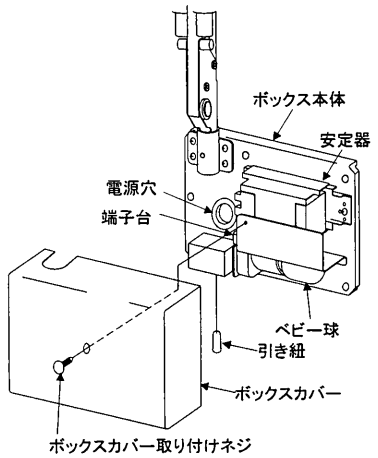

ボックス本体取り付け寸法略図

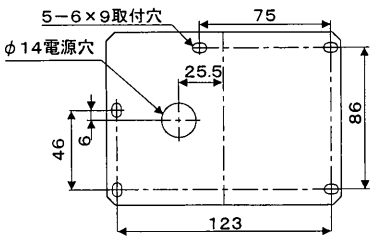

■ランプの取り付け・取り外しかた

取り付けかた

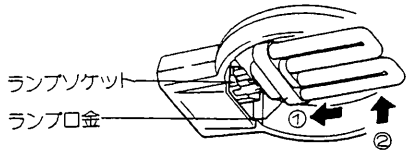

① ランプをランプソケットの根元まで確実に差し込んでください。
② 「カチッ」と音がするまで上にあげてください。

取り外しかた

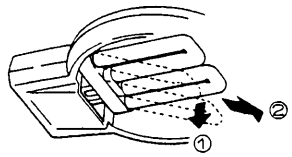

① ランプを下に引き下げてください。
② ランプをソケットから引き抜いてください。

＜ご注意＞ ランプ口金の凸部をランプソケットのバネに確実に引っかかる様にランプを奥まで差し込んでください。ランプにものをあてたり、無理な力を加えないでください。破損の恐れがあります

⚠注意 ランプの取り付け、取り外しの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。

⚠注意 点灯中や消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので手を触れないでください。やけどの原因となります。

■使用上のお願い

● アームの操作力の調整は、右図に示すツマミを適度に締付け、調整してください。

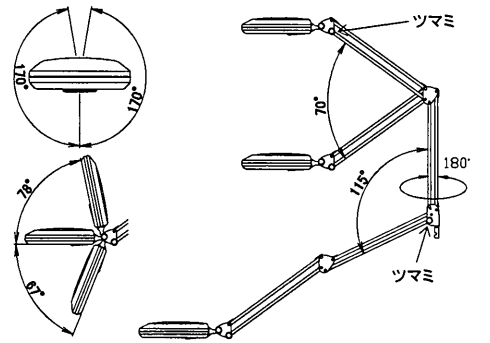

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

● 器具の汚れは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとってください。

● ランプは取り外して、乾いた布でふいてください。
ランプはていねいに扱ってください。

● この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境により異なりますが約10年です。

● ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で器具をふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・変色・故障の原因となります。

⚠ 注意
器具、ランプは水洗いしないでください。故障・感電の原因となります。

● 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。